
ユーザーマニュアル

V1.1

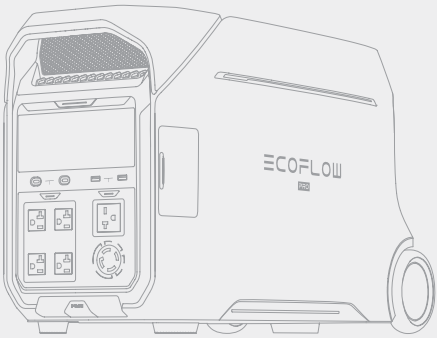

EcoFlow DELTA Pro 3
ポータブル電源

＊ お買い上げいただきありがとうございます。

＊ ご使用の前にこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

＊ また、ご使用にあたり専用アプリケーションをインストールすることをお勧めします。

＊ このユーザーマニュアルは随時更新されますので、最新版は公式 Web サイトをご覧ください。

https://www.ecoflow.com/support/

EcoFlow アプリ　マニュアル

目次

01 安全上のご注意
01 免責事項
01 安全上のご注意
02 仕様
03 パッケージの内容
04 概要
04 外観
06 ボタンとスイッチ
07 LED インジケーター
08 表示画面
10 トラブルシューティング
10 はじめに
10 電源オン / オフ
11 電化製品に電力を供給
13 ポータブル電源の充電
16 管理
16 EcoFlow アプリのダウンロード
16 EcoFlow デバイスの紐づけ
17 バッテリー容量の拡大
17 X-Boost：高ワット数の電化製品への電力供給
18 無停電電源装置（UPS）：必要不可欠なデバイスのバックアップ
19 保管とメンテナンス
19 保管
19 メンテナンス

安全上のご注意

免責事項

ご使用前に本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、保管して必要なときに参照してください。不適切な使用は、お客様もしくはお客様以外の方への重大な傷害、または製品の破損もしくは財産上の損失の原因となることがあります。本製品を使用すると、ユーザーは本ドキュメントの条件および内容を理解した上で、承認し、受諾したものとみなされます。本製品の使用において本製品ドキュメントに従わなかったことによる損失については、EcoFlow は一切の責任を負わないものとします。法律および規則を遵守の下で、EcoFlow は、本ドキュメントおよび本製品に関連するすべてのドキュメントについて、その最終的解釈の権利を留保します。本ドキュメントは、予告なしに、変更（更新、改定、終了）されることがあります。EcoFlow 公式 Web サイトにアクセスして最新版の製品情報をご確認ください：https://www.ecoflow.com/。

安全上のご注意

輸送

1. 本製品を激しい衝撃、振動にさらしたり、または激しく落下させたりしないでください。
2. 本製品を飛行機内に持ち込まないでください。

環境

3. 本製品の仕様に定められた環境温度要件に従って、本製品を使用または保管してください。極端な高温または低温による、本製品の劣化や損傷、または身体への危険を回避してください。
4. 本製品を火気や加熱装置などの熱源の近くで使用しないでください。
5. 本製品を液体でぬらしたり、液体に浸したりしないでください。雨が降っている場所または水辺の近くなどの湿った環境下で本製品を使用する場合は、防水バッグで保護してください。
6. 本製品を強い静電気や磁界のある環境で使用しないでください。
7. 本製品に、お子様やペットが触れないようにしてください。お子様のそばで本製品を使用する場合は、目を離さないでください。
8. 本製品を、煙霧、煙、蒸気、ほこりから遠ざけてください。
9. 本製品は、片付いている、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。

動作

10. 本製品をご自分で分解、修理、改造しないでください。メンテナンスや整備が必要な場合は、EcoFlow カスタマーサービスにお問い合わせください。
11. 整備やメンテナンスを試みる前に、必ず本製品をすべての外部電源から外してください。
12. 電源プラグとコードの損傷を防ぐために、本製品を取り外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
13. 本製品を鋭利な物で突き刺さないでください。
14. 本製品内に指や手を入れないでください。
15. 短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
16. 動作中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
17. 正規品や推奨品以外の構成部品やアクセサリーを使用しないでください。交換については、EcoFlow にお問い合わせください。
18. 損傷したコードやプラグ、出力ケーブルを繋いで本製品を操作しないでください。
19. 本製品の上に他の重い物を載せないでください。
20. 本製品は安定した平らな面に設置してください。本製品の故障または転倒による、デバイスの損傷または人身傷害を回避してください。
21. 本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
22. 本製品を通常モードで冷蔵庫に接続した場合、電力変動により本製品が自動的に停止することがあります。医薬品やワクチンなど貴重な物品を保管する冷蔵庫に本製品を接続する場合は、アプリで AC 出力を［常時オン］に設定することをお勧めします。これにより、継続的な給電に対応して、安全で効率的な電力消費状態を確保できます。
23. **医療機器の制限：**本製品は、医療用人工呼吸器（病院仕様 CPAP：持続陽圧呼吸器）や人工肺（ECMO：体外式膜型人工肺）など、人身の安全にかかわる医療用救急装置の電源としてはお勧めできません。本製品の使用にあたっては医師の指示に従い、使用上の制限についてはメーカーにお問い合わせください。一般医療機器に使用する場合は、停電とならないよう、必ず電力の状態を監視してください。
24. **医療機器への干渉：**電源製品は使用時に電磁界を発生し、ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器などの医療用インプラントや個人用医療機器の正常な動作に影響を与えるおそれがあります。これらの医療機器を使用している場合は、本製品の使用上の制限についてメーカーにお問い合わせください。医療用インプラント（ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器など）を使用している場合の基本的な対策は、それらのインプラントと本製品との距離を十分に確保することです。
25. **感電の危険：**本製品は、活線部品や活線配線を切断したり、それらにアクセスしたりするための電動工具の給電には使用しないでください。建物の壁など、内部に活線部品や活線配線があるかもしれない資材についても同様です。
26. **アースの説明**本製品はアースする必要があります。誤動作や故障が発生した場合、アースにより最小抵抗の電流経路ができ、感電のリスクが低減されます。安全のため、EcoFlow には、アース線とアースプラグが付いたコードが装備されています。アースプラグは、使用する国・地域の法律および条例に従って適切に設置およびアースされているコンセントに挿す必要があります。
警告 – 本製品にアース線が正しく接続されていないと感電の危険があります。次のような場合は、本製品に付属のプラグを改造するのではなく、有資格の電気技師に相談してください。
- 製品が正しくアースされているか自信がない。
- 製品に付属のプラグの形状がコンセントに合わない。
27. **修理施設での使用：**自動車修理センター、ワークショップや、その他修理を行う修理施設で使用する際は、本製品を床や、床からの高さが 457 mm 未満の場所に設置しないでください。

緊急の場合

1. 緊急の場合は、本製品に触れる前に、絶縁手袋を着用するなどの予防措置をとってください。
2. 本製品が濡れている場合は、直ちに使用を中止し、以降の運転または電源の投入をお控えください。水の入らない、通気性のよい安全な場所に本製品を移動して、EcoFlow カスタマーサービスにお問い合わせください。
3. 本製品が水中に落下した場合は、水の入らない、通気性のよい安全な場所に移動して、完全に乾くまで触らないでください。乾かした製品を再度使用しないでください。地域の法律および規則に従い適切に廃棄する必要があります。
4. 製品が発火した場合は、水または水ミスト、砂、防火用毛布、乾燥粉末、二酸化炭素消火器の順に消火剤や消火装置を使用することをお勧めします。

リサイクルおよび廃棄


1. 本製品に重大な損傷や故障がある場合や、バッテリーが寿命となった場合は、適切に廃棄またはリサイクルしてください。
2. 本製品にはバッテリーが含まれています。バッテリーの廃棄とリサイクルに関する地域の法律や規制に従って、本製品を処分してください。環境汚染および安全上の問題を避けるため、家庭ゴミとして処分しないでください。
3. 可能であれば、本製品を処分する前にバッテリーを完全に（容量 0% まで）放電させてください。放電させることができなければ、バッテリーのリサイクルボックスにそのまま入れないでください。そのような場合は、適切な取り扱いについて、専門のバッテリーリサイクル業者にお問い合わせください。

仕様


一般	
モデル	EFD521
正味重量	約 51.5 kg（113.54 lb）
寸法（幅 x 奥行き x 高さ）	約 410.4 x 341 x 693 mm（16.16 x 13.43x 27.28 インチ）
出力	
AC 出力波形	純正弦波
AC 出力ソケット（放電のみ）	100V 60Hz 合計 3,600W（サージ 7,200W）、1 ポート当たり最大 20A（x 4）、1 ポート当たり最大 30A（x 1） 100/200V 60Hz 合計 3,600W（サージ 7,200W）、1 ポート当たり最大 18A（x 1）、1 ポート当たり最大 18A（x 1）
AC 出力ソケット（バイパスモード）	100V ～ 120V 50/60Hz 合計 3,600W、1 ポート当たり最大 20A（x 4）、1 ポートあたり最大 30A（x 1）
AC 電力入力 / 出力ポート（放電のみ）	100V/200V 18A 60Hz
USB ポート	USB-A（x 2）:5V ⎓ 2.4A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A、1 ポートあたり最大 18W、合計 36W USB-C（x 2）:5/9/12/15/20V ⎓ 5A、1 ポートあたり最大 100W、合計 200W
12V DC 出力ポート	12.6V ⎓ 30A、合計 378W **DC5521 ポート：最大 5A** **アンダーソンポート：最大 30A**
入力	
AC 入力ソケット（充電のみ）	JP：100 ～ 240V 15A 50/60Hz
AC 入力ソケット（バイパスモード）	JP：100 ～ 120V 15A 50/60Hz
AC 電力入力 / 出力ポート（充電）	JP：100/200V ～ 120/240V 20A 50/60Hz
高 PV 入力ポート	30 ～ 150V ⎓、15A、最大 1,600W
低 PV 入力ポート / シガーソケット入力ポート	ソーラー：11 ～ 60V ⎓、20A、最大 1,000W シガーソケット入力：最大 12V ⎓ 8A、最大 48V ⎓ 20A
バッテリー情報	
定格容量	4,096Wh 51.2V ⎓ 80Ah
セルタイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池（LiFePO4）
サイクル寿命	25° C（77° F）、0.5C/0.5C で 4,000 サイクル後にバッテリーの SoH（State of Health）は 80% 以上を維持
保護タイプ	過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
環境温度	
最適動作温度	20° C ～ 30° C（68° F-86° F）
充電温度	0° C ～ 45° C（32° F-113° F）
放電温度	–10° C ～ 45° C（14° F-113° F）
保管温度	–10° C ～ 45° C（14° F-113° F）
通信機能	
方式	CAN、Wi-Fi、Bluetooth
Wi-Fi	**周波数：** 2,412 ～ 2,472MHz/2,422 ～ 2,462MHz **最大出力電力** 7.40mW/MHz
Bluetooth	**周波数** 2,402 ～ 2,480MHz **最大出力電力** 7.7mW
その他	
動作高度	3,000 m 未満
無停電電源装置（UPS）	スタンバイ UPS 10 ms 未満

パッケージの内容

※ 破損や不足がありましたら、EcoFlow カスタマーサービスまでお問い合わせください。

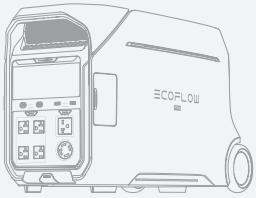

EcoFlow DELTA Pro 3
ポータブル電源



EcoFlow AC 充電ケーブル




グリップ保護



製品ドキュメント


※ 開閉式コンセント：保護カバーをスライドしてコンセントを開閉します。未使用のポートおよびソケットについては、保護カバーを付けたままにして、ほこり、水分またはその他の異物を防ぎます。

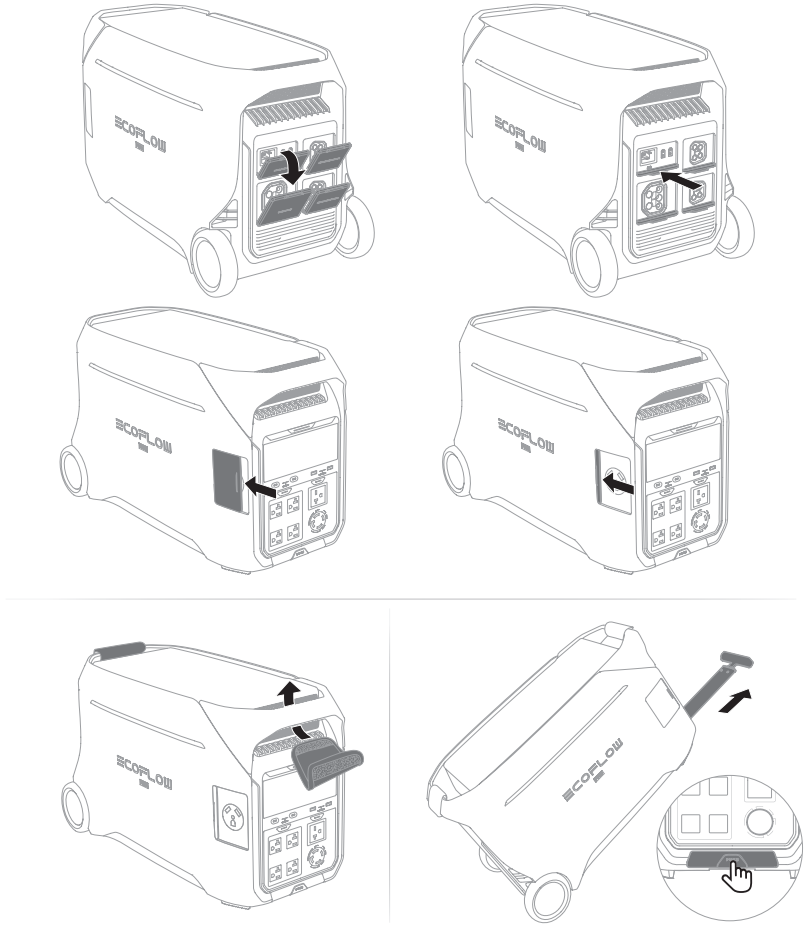

概要


外観


※ 本マニュアルに掲載されている画像は例にすぎません。地域やバージョンによっては、製品の外観が異なることがあります。

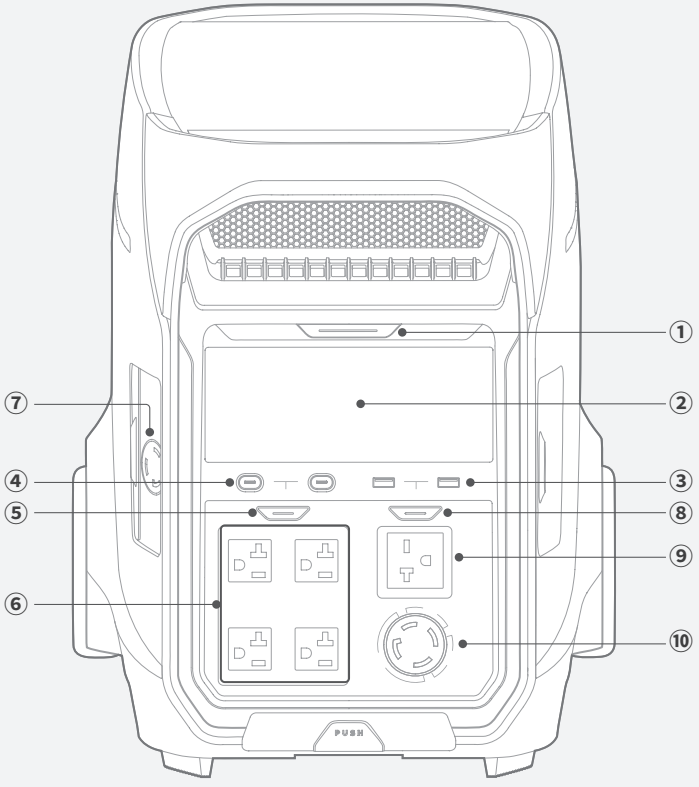

① メイン電源ボタン
② 表示画面
③ USB-A 出力 x 2
④ USB-C 出力 x 2
⑤ AC 出力制御（LV）
⑥ AC 出力ソケット（100V）x 4
⑦ AC 出力ソケット（100V/30A）
⑧ AC 出力制御（HV）
⑨ AC 出力ソケット（200V）
⑩ AC 出力ソケット（100/200V）

⑪ 12V DC 出力制御
⑫ DC5521 ポート
⑬ REMOTE ポート
⑭ アンダーソンポート

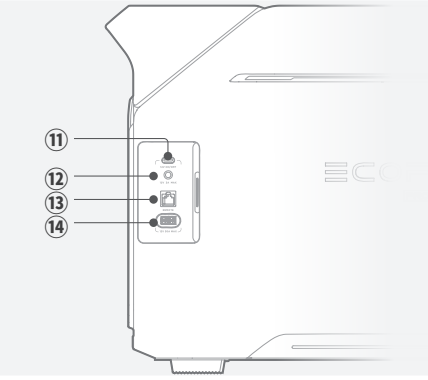

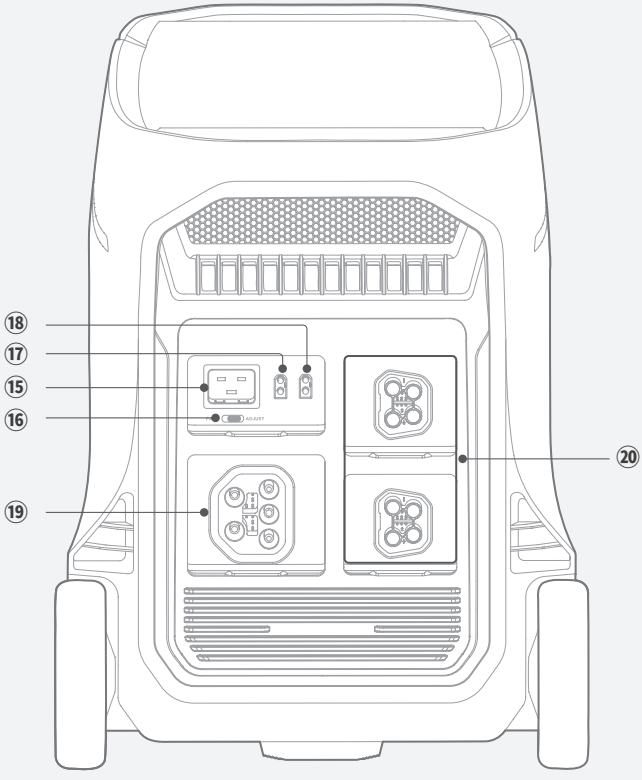

⑮ AC 入力ソケット
⑯ 充電スピードスイッチ
⑰ 高圧 PV 入力ポート
⑱ 低圧 PV 入力ポート / シガーソケット入力ポート
⑲ AC 電力入力 / 出力ポート
⑳ エクストラバッテリーポート x 2

ボタンとスイッチ

※ 本製品にはブザーが内蔵されています。製品を操作すると、リマインダーとしてブザー音が鳴ります。ブザーを無効にするには、EcoFlow アプリの設定でオフにします。

※ AC 出力ボタンが 2 つあり、異なる電圧ソケットの出力を制御できます。


HV：200V、100V/200V

LV：100V

※ ［充電スピードスイッチ］の調整は、本製品が AC 入力ソケット経由で充電している場合のみ有効です。


	名称	説明
	メイン電源ボタン	このボタンには、以下の機能があります。 1. 電源オン：ボタンを 2 秒間長押しすると、本製品の電源がオンになります。 2. 電源オフ：ボタンを 2 秒間長押しすると、本製品の電源がオフになります。 3. 画面のオン / オフ：1 回押すごとにオンとオフが切り替わります。 4.IoT 接続のリセット：電源オフ状態のときにボタンを長押しし、画面が表示されてからさらに 5 秒以上押し続けると、Bluetooth および Wi-Fi 接続がリセットされます。
	AC 出力制御ボタン	このボタンには、以下の機能があります。 1.AC 出力のオン / オフ：1 回押すと、対応する電力出力が有効または無効になります。 2.AC 動作周波数の変更：ボタンを 10 秒間長押しすると、AC 電源の周波数が変わります。
	12V DC 出力制御ボタン	このボタンには、以下の機能があります。 1.DC 出力のオン / オフ：1 回押すと、対応する電力出力が有効または無効になります。 2.EcoFlow リモコンとのペアリング：ボタンを 5 秒間長押しすると、Bluetooth 経由で DELTA Pro 専用リモートコントローラーとペアリングできます。
	充電スピードスイッチ	充電スピードをトグル操作で調整します。 ADJUST：EcoFlow アプリで独自に設定された電力で、本製品を充電します。 FAST：サポートされている最大の電力で本製品を充電します。

LED インジケーター

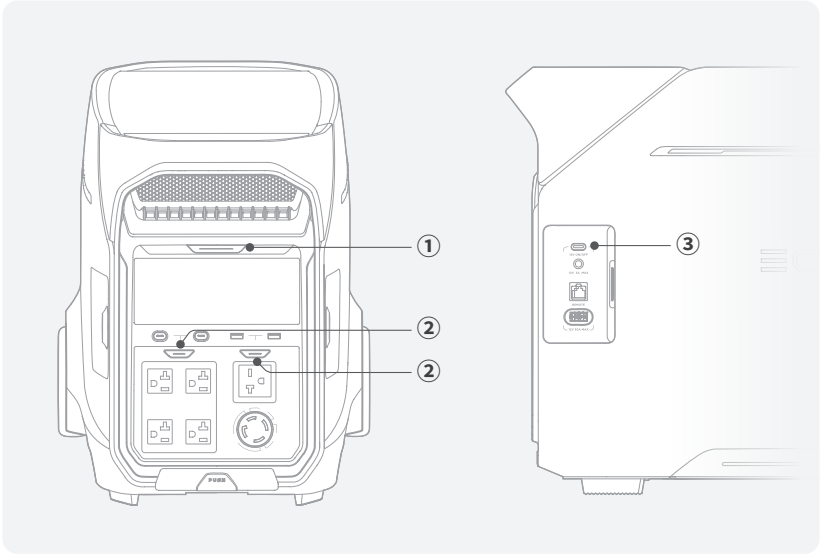

		名称	状態	説明
①		メイン電源 LED	オフ	本製品の電源がオフになっています。
			白色でゆっくり点滅	本製品の電源がオンになっており、正常に機能しています。
			白色で点滅	本製品のファームウェアを更新中です。
②		AC 出力 LED	オフ	対応する AC 出力ソケットが無効になっています。
			白色でゆっくり点滅	異常な電力出力があり、対応する AC 電力出力ソケットがまもなく無効になります。継続するには、ボタンを押して再有効化します。問題が再発する場合は、EcoFlow アプリ経由でファームウェアバージョンをアップグレードしてから、再度お試しください。
			白色に点灯	対応する AC 出力ソケットが有効になっています。
③		12V DC 出力 LED	オフ	対応する DC 出力ポートが無効になっています。
			白色でゆっくり点滅	異常な電力出力があり、対応する DC 電力出力ソケットがまもなく無効になります。継続するには、ボタンを押して再有効化します。問題が再発する場合は、EcoFlow アプリ経由でファームウェアバージョンをアップグレードしてから、再度お試しください。
			白色に点灯	対応する DC 電力出力が有効になっています。

表示画面

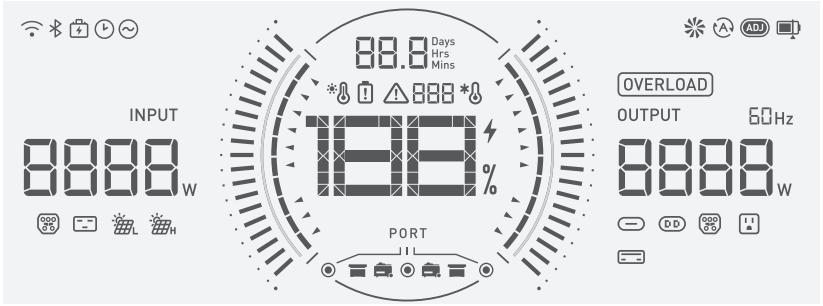

アイコン	名称	説明	
INPUT	入力アイコン	点灯	電力入力の詳細を表示します。
8888 W	合計入力電力	点灯	合計入力電力を表示します。
	Wi-Fi	点灯	本製品がワイヤレスネットワーク経由でインターネットに接続されています。
		点滅	本製品がワイヤレスネットワークに接続されています。
		オフ	Wi-Fi が切断されました。
	Bluetooth	点灯	本製品が Bluetooth デバイスに接続されています。
		点滅	本製品が Bluetooth のペアリングプロセス中です。
		オフ	Bluetooth が切断されました。
	バックアップ予約	点灯	EcoFlow アプリでバックアップ予約モードが有効になっています。
	タイマー	点灯	EcoFlow アプリで少なくとも 1 つの保留タイマーが設定されています。
	AC 常時オン	点灯	EcoFlow アプリで AC 常時オンモードが有効になっています。有効になっている場合、本製品では AC 出力の最後の状態が保存されます。電源の回復後、この状態が復元されるため、停電が発生したときに手動で介入しなくても、接続デバイスに自動的に電力が供給されます。 注：この機能を使用するときに、AC 出力ボタンで AC 出力が無効にされていた場合は、AC 出力状態が「オフ」として記録されます。
	ファンの状態	点灯	換気ファンが稼働中です。
		点滅	ファンが異常な状態です。
	発電機の自動オン/オフ	点灯	接続されている発電機は、EcoFlow アプリで自動的に始動またはシャットダウンするように設定されています。この機能は、EcoFlow スマート発電機がエクストラバッテリーポート経由で本製品に接続されている場合のみ利用可能です。

ADJ	充電スピードのカスタマイズ	点灯	［充電スピードスイッチ］が ADJUST モードに切り替わりました。EcoFlow アプリで独自に設定されたスピードで、本製品を充電します。
	充電/放電の制限	点灯	充電制限または放電制限が、EcoFlow アプリで設定されています。
		点滅	放電制限に達しました。AC 出力と 12V DC 出力を有効にすることができません。
	AC 入力ソケット	点灯	ソケットが物理的に接続されています。
		点滅	ソケットが故障しています。
	AC 電力入力/出力ポート（入力）	点灯	ポートが物理的に接続されており、電力が入力されています。
		点滅	ポートが故障しています。
H	高 PV 入力	点灯	ポートが物理的に接続されており、電力が入力されています。
		点滅	1. 低光量保護中であることを示しています。 2. 過電圧または低電圧を示しています。
L	低 PV 入力/シガーソケット入力	点灯	ポートが物理的に接続されており、電力が入力されています。
		点滅	1. 低光量保護中であることを示しています。 2. 過電圧または低電圧を示しています。
OUTPUT	出力アイコン	点灯	電力出力の詳細を表示します。
OUTPUT 8888 W	合計出力電力	点灯	合計出力電力を表示します。
60Hz	周波数	点灯	電源動作周波数を表示します。
	USB-C 出力	点灯	ポートが物理的に接続されており、電力が出力されています。
		点滅	ポートが故障しています。
	USB-A 出力	点灯	ポートが物理的に接続されており、電力が出力されています。
		点滅	ポートが故障しています。
	12V DC 出力	点灯	DC5521 ポートとアンダーソンポートが有効になっています。
		点滅	ポートが故障しています。
	AC 電力入力/出力ポート（出力）	点灯	ポートが物理的に接続されており、電力が出力されています。
		点滅	ポートが故障しています。

	AC 出力ソケット	点灯	AC 出力ソケットが有効になっています。
		点滅	ソケットが故障しています。
188 %	バッテリーレベル	点灯	現在のバッテリーレベルを表示します。
88.8 Days Hrs Mins	残り時間表示（充電/放電）	点灯	充電または放電の残り時間を表示します。
PORT	エクストラバッテリー	点灯	EcoFlow スマートエクストラバッテリーがエクストラバッテリーポート経由で接続されています。
PORT	スマート発電機	点灯	EcoFlow スマート発電機がエクストラバッテリーポート経由で接続されています。

トラブルシューティング

アイコン	名称	状態
OVERLOAD	過負荷警告	過負荷保護が作動しています。 本製品に接続されているデバイスをいくつか外し、全体の電力出力を下げてください。電力出力が通常のレベルに戻ると警告が消えます。
	低温警告	低温保護が作動しています。 本製品を暖かい場所に移動して、適切な温度範囲で使用できるようにします。本製品の温度が通常の動作レベルに戻ると警告が消えます。
	過剰温度警告	過熱保護が作動しています。 動作を停止して、熱源から離れた通気性のよい場所に本製品を移動します。本製品の温度が通常の動作レベルに戻ると警報が消えます。
	バッテリーエラー	エラーが発生しました。EcoFlow アプリ内のトラブルシューティングの説明を確認してください。
⚠888	エラーコード	エラーが発生しました。EcoFlow アプリ内のトラブルシューティングの説明を確認してください。


はじめに

電源オン / オフ

電源オン：メイン電源ボタンを長押し（2 秒）し、LED インジケーターが点灯するまで待ちます。

電源オフ：メイン電源ボタンを長押し（2 秒）し、LED インジケーターが消灯するまで待ちます。


LCD 画面のオン / オフ：メイン電源ボタンを 1 回押して、画面をオンまたはオフにします。

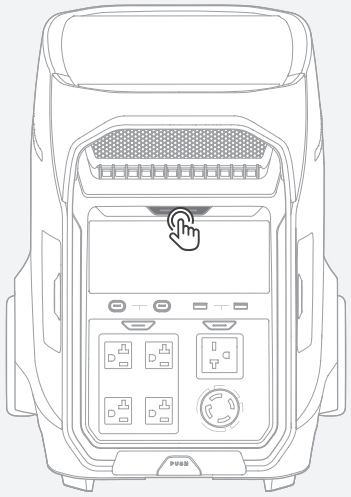

電化製品に電力を供給

USB ポート経由

デバイスを USB ポートに直接接続します。

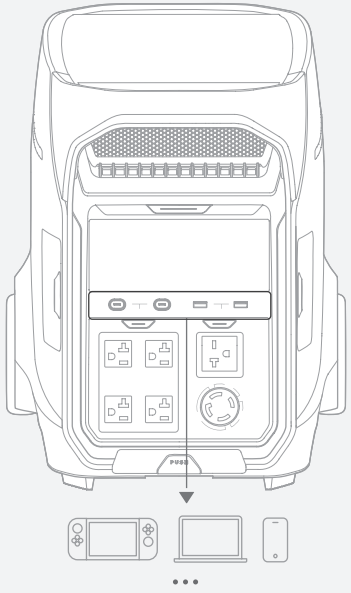

AC 出力ソケット経由

1.AC 出力ボタンを 1 回押し、電力供給を有効にします。

2. デバイスを AC 出力ソケットに接続します。


※ 最適な電力出力を確保するために、AC 出力ボタン（HV）と AC 出力ボタン（LV）を同時に使用することはできません。一方が有効になると、他方が自動的に無効になります。

※ AC 出力ボタンの異常な自動オフが発生した場合：

a. ボタンを押して AC 電力の出力を再有効化します。

b. 問題が再発する場合はEcoFlow アプリ経由でファームウェアバージョンをアップグレードしてから、再度お試しください。

c. 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

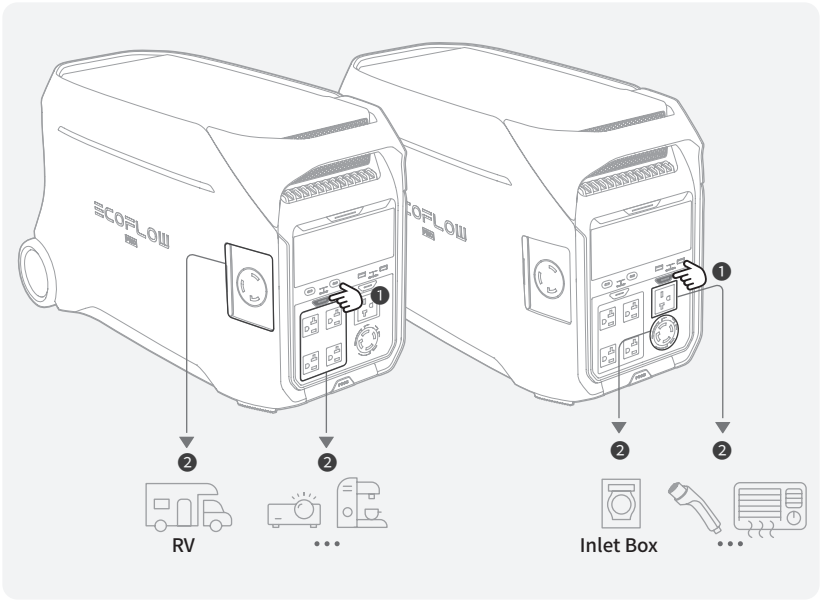

DC5521 ポート経由


1.12V DC 出力ボタンを 1 回押し、DC5521 ポートを有効にします。

2. デバイスを DC5521 ポートに接続します。

アンダーソンポート経由

1.12V DC 出力ボタンを 1 回押し、アンダーソンポートを有効にします。


2. デバイスをアンダーソンポートに接続します。

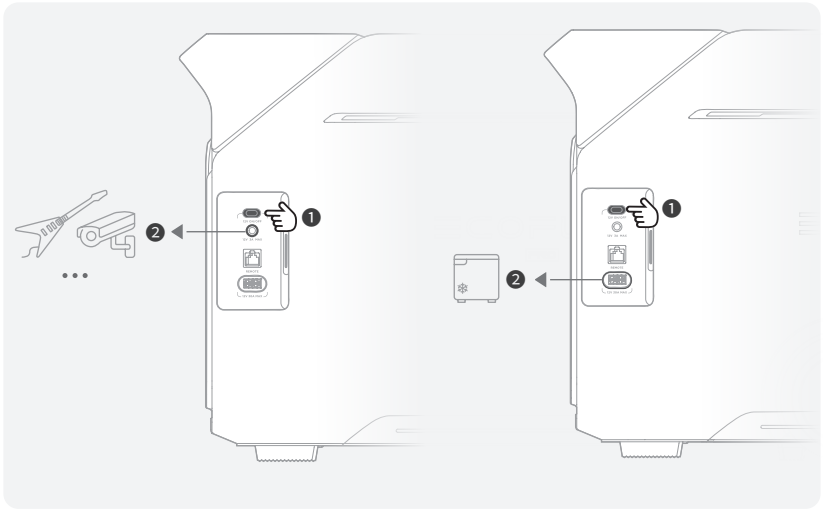

ポータブル電源の充電

壁コンセントから


本製品の AC 入力ソケットを付属の AC 充電ケーブルで壁コンセントに接続します。

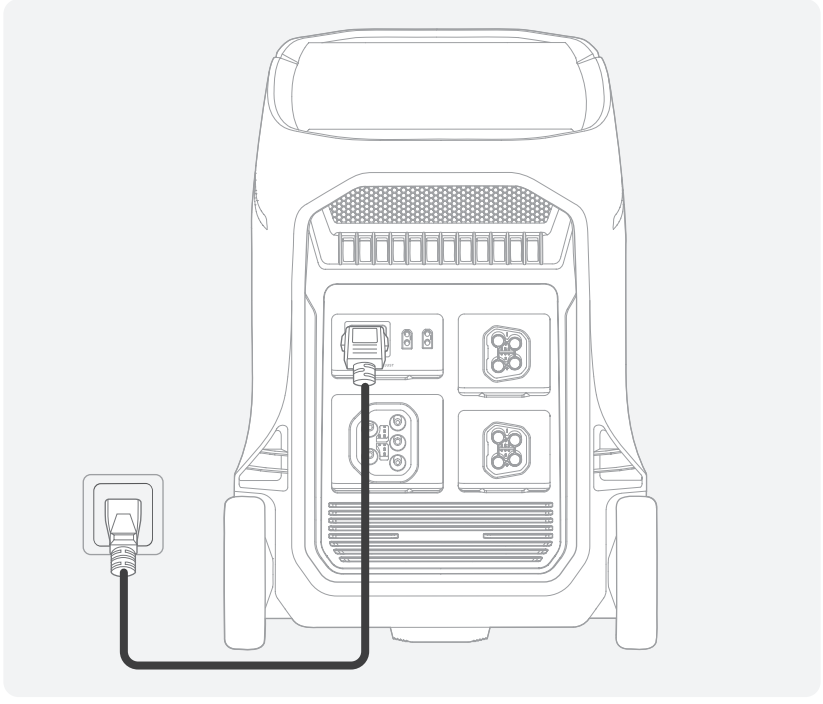

ソーラーから

本製品のソーラー入力ポートとソーラーパネルを接続します。

※ 効率よく充電するために、本ポータブル電源の、対応する高電圧入力または低電圧入力に、ソーラーパネルを正しく接続してください。本ポータブル電源には入力保護機能があり、異なる仕様のソーラー充電入力が混在していても故障を防止できます。ただし、充電電力と太陽光発電の仕様との間に不一致がある場合には、適切に充電できるように調整してください。

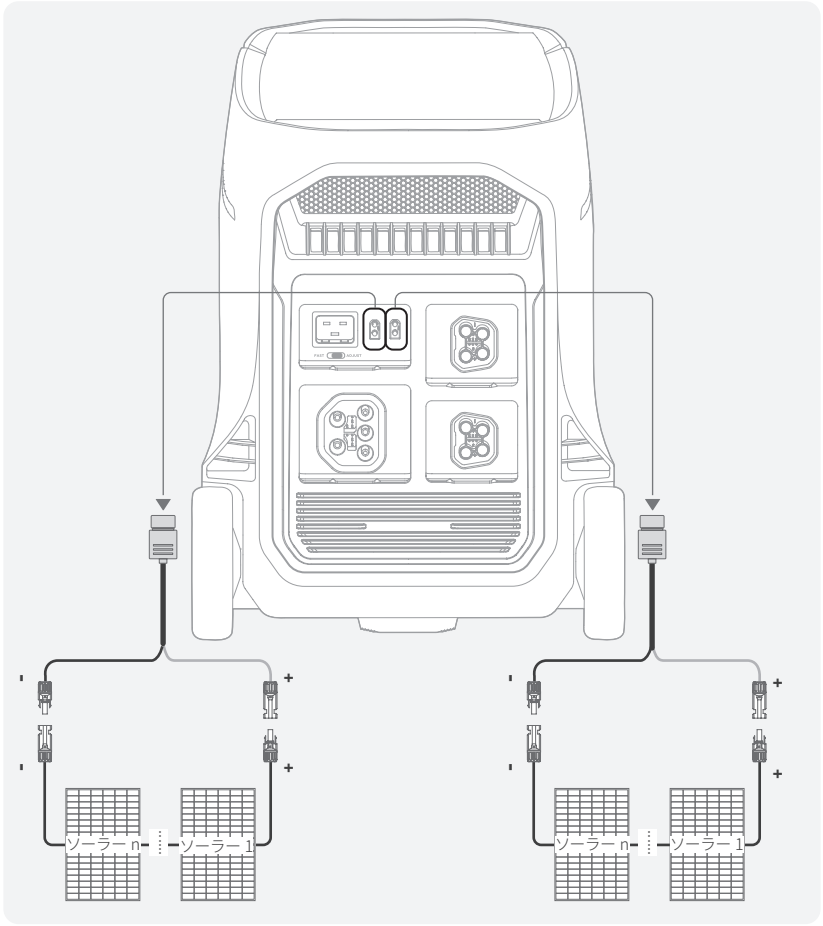

発電機から

方法 1：AC 入力ソケット経由


本製品の AC 入力ソケットを付属の AC 充電ケーブルで発電機に接続します。

方法 2：エクストラバッテリーポート経由（EcoFlow 発電機のみ）


1.「DELTA Pro とスマート発電機間のアダプター」を本製品のエクストラバッテリーポートに取り付けます。

2. 本製品と EcoFlow 発電機の XT150 ポートを、エクストラバッテリーコネクションケーブルを介して接続します。

＊サードパーティ製および EcoFlow の発電機に適用可能

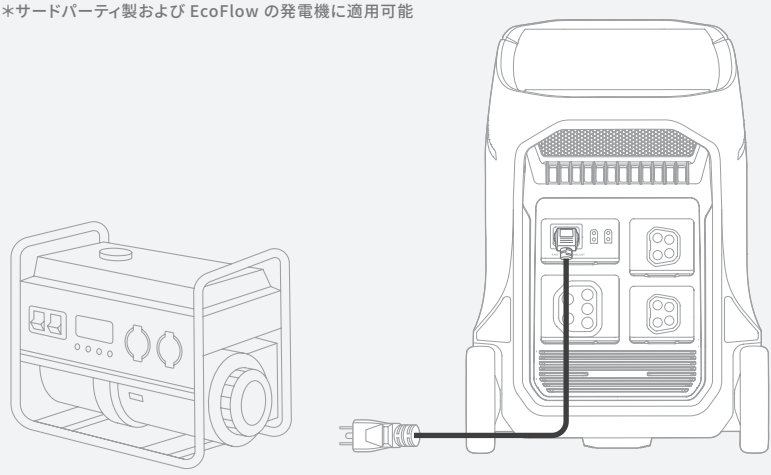

＊EcoFlow スマート発電機にのみ適用可能

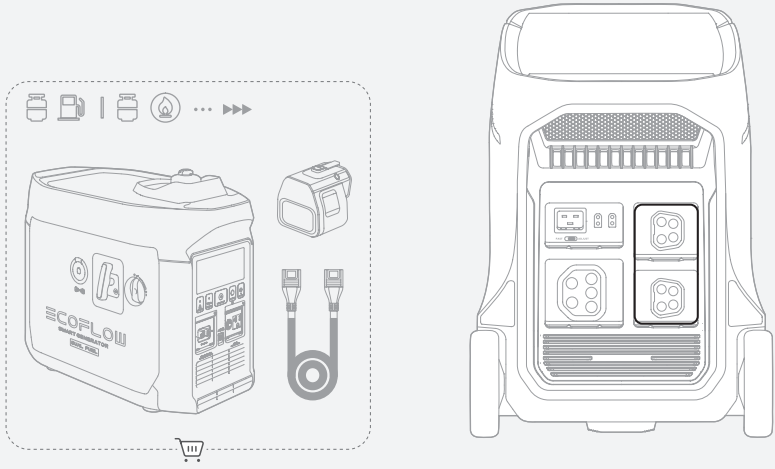

管理

ECOFLOW アプリのダウンロード

EcoFlow では、デバイスの管理用にコンパニオンアプリを提供しています。このモバイルアプリケーションを使用すると、以下が可能になります。

- どこからでも EcoFlow デバイスをこれ 1 つで制御する。

- リアルタイムで更新される電力消費の詳細をシームレスに監視する。

- カスタマイズ可能なさまざまなオプションを使用して、お客様専用のエネルギー計画を作成する。

- テクニカルサポートとファームウェア更新をすばやくアプリ内で取得することで、EcoFlow デバイスをいつでも最新の状態に保ち、最適に機能させる。

QR コードをスキャンするか、https://download.ecoflow.com/app でダウンロードします。

App

プライバシーポリシー

EcoFlow の製品、アプリケーション、およびサービスを使用することにより、お客様は EcoFlow の利用規約とプライバシーポリシーに同意したことになります。プライバシーポリシーには EcoFlow アプリの［ユーザー］ページの［会社概要］セクション、または以下の EcoFlow 公式 Web サイトからアクセスできます。

https://jp.ecoflow.com/pages/privacy-policy

ECOFLOW デバイスの紐づけ

1.EcoFlow アプリにアクセスし、EcoFlow アカウントにログインします。アカウントがない場合は、アカウントを作成します。

2. ［デバイスの追加］ボタン、または右上隅にある［+］をタップして、新規の EcoFlow デバイスを検索します。

3. スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにして、デバイスを EcoFlow アカウントに紐づけします。

※ 本製品を Bluetooth 経由で検出できませんでしたか？以下の手順をお試しください。

1. 電源オフ：メイン電源ボタンを 2 秒間長押しして、本製品の電源をオフにします。

2. Bluetooth のリセット：電源オフ状態のときにメイン電源ボタンを長押しし、画面が表示されてからさらに 5 秒以上押し続けると、Bluetooth がリセットされます。

3. 電源オン：メイン電源ボタンを 2 秒間長押しし、本製品の電源をオンにして、再度検索を開始してください。

4. 問題が解決しない場合は、EcoFlow テクニカルサポートまでお問い合わせください。


※ Bluetooth スタンバイ機能についてのヒント：Bluetooth スタンバイ時間中は、ポータブル電源がオフになっていても Bluetooth は有効なままのため、スマートフォンから Bluetooth 経由のリモート操作で本製品の電源をオンにできます。ただし、Bluetooth スタンバイは電力を消費します。この機能が不要な場合や、Bluetooth スタンバイ時間を短くしたい場合は、EcoFlow アプリで Bluetooth スタンバイ時間を調整してください。

バッテリー容量の拡大

集中的に電力を使用する場面が多い場合や、停電時に長時間の使用が必要となる場合には、より大きなバッテリー容量を選択することが事前の対策となります。本製品では、バッテリー容量を拡大するために、最大 2 つのエクストラバッテリーを接続できます。

※ 本ポータブル電源は、DELTA Pro 専用エクストラバッテリーに対して後方互換性があります。

エクストラバッテリーを接続する方法：

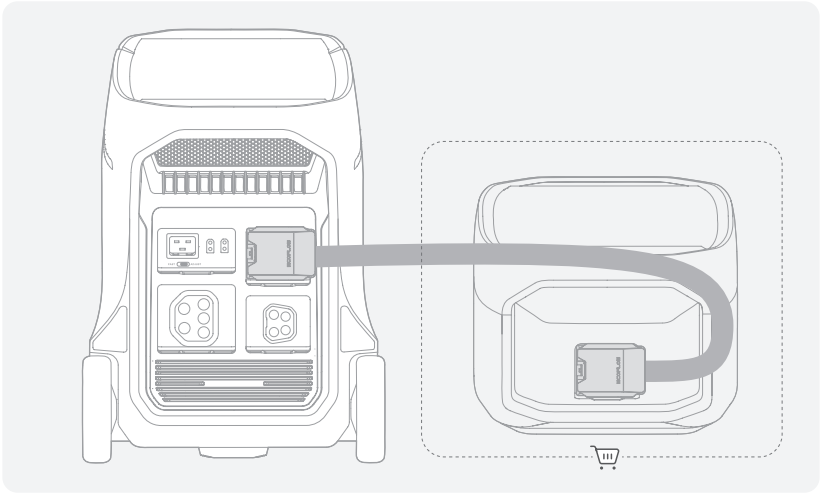

1. エクストラバッテリーを本製品のエクストラバッテリーポートに接続します。

2. 画面にバッテリーのアイコンが表示されると、エクストラバッテリーは正常に取り付けられたものと判断されます。

X-Boost：高ワット数の電化製品への電力供給

X-Boost は、EcoFlow ポータブル電源だけの革新的な技術です。この機能により、本ポータブル電源が、定格電力よりも大きな電力を必要とする電化製品に対応できるようになります。

この機能の使い方は？

X-Boost はデフォルトで無効になっています。XBoost を使用するには、EcoFlow アプリで有効にします。

X-Boost は、どのような電化製品に対応していますか？

X-Boost は、電気毛布、湯沸かし器、ヒートポンプなどの加熱デバイスに適しています。

X-Boost は、電圧保護機能を備えた電化製品（精密機器など）には対応していません 。このような種類のデバイスを接続しても、ポータブル電源は放電しません。

※ 本ポータブル電源が AC 電源で充電されている間（本製品がバイパスモードの場合）は、X-Boost は使用できません。

無停電電源装置（UPS）：必要不可欠なデバイスのバックアップ

無停電電源装置（UPS）は、送電網の障害時にバックアップとして電力を連続的に供給するデバイスまたはシステムです。本ポータブル電源を必要不可欠な家電製品をサポートする UPS として使用することができます。


本ポータブル電源は、電化製品を再接続するための待機 UPS （10 ms）機能をサポートしています。通常、こうした電化製品は送電網からの電力を使用します。本ポータブル電源は、停電が発生すると、電化製品がバックアップ電源を使用するように自動的に切り替えます。

この機能の使い方は？

1. ポータブル電源を壁コンセントに接続して、送電網にアクセスします。

2. このポータブル電源に電化製品を接続し、停電時に電化製品が動作を続けられるようにします。

※ このセットアップでは、消費電力の大きい電化製品は接続しないでください。本ポータブル電源では、余剰電力を充電とバッテリーレベルの維持に利用するため、電化製品への供給電力よりも大きい入力電力が必要です。入力電力が供給電力以下になると、停電時の電源としては機能しません。

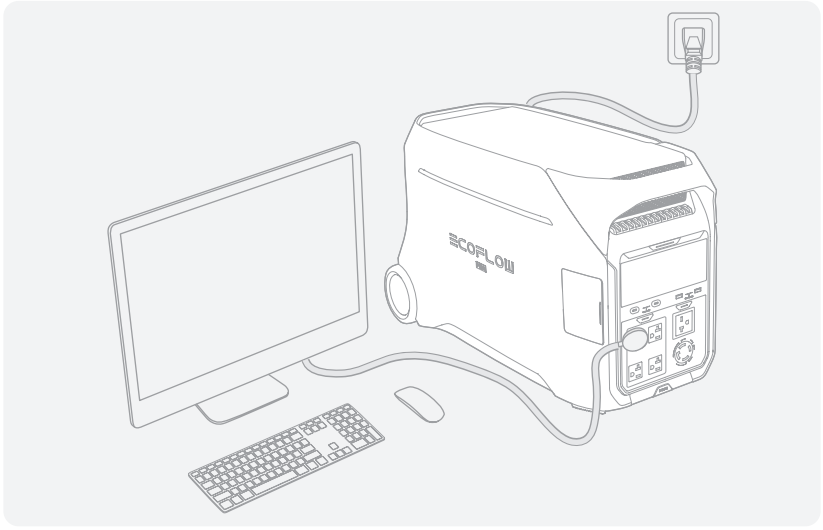

保管とメンテナンス

保管

※ 保管温度： –10 to 45° C (14° F-113° F)

※ 温度が 45° C （113° F) を超える場所や、–10° C （14° F) 未満の場所には保管しないでください。

※ 本製品は、片付いている、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。

※ 本製品を、水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。

※ 本ポータブル電源を長期間保管する場合は、バッテリー正常性を維持するため、3 か月ごとに次の手順に従ってください。
1. 本ポータブル電源を、バッテリーレベルが 0% になるまで放電します。
2. 本ポータブル電源を、バッテリーレベルが 100% になるまで満充電します。
3. 本ポータブル電源を、再度、バッテリーレベルが 60% になるまで放電します。
注：本製品を 6 か月以上充放電しなかった場合は、保証の対象外となります。

メンテナンス

- 清掃

本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。

- バッテリー正常性の維持

本製品を、長期間使用せずに放置することは避けてください。

バッテリー寿命を延ばすには、3 か月ごとに本製品を充放電してください。

© 2026 EcoFlow Inc. All rights reserved.