




1

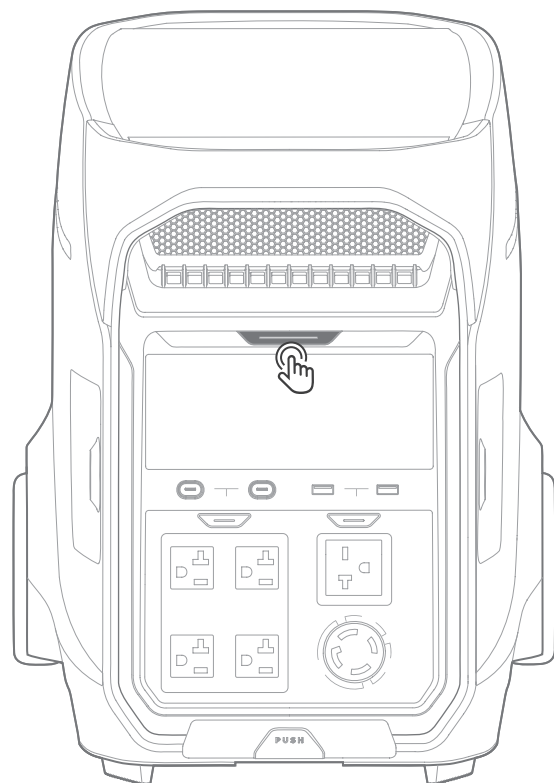


ON / OFF 2s




ON / OFF x1

2

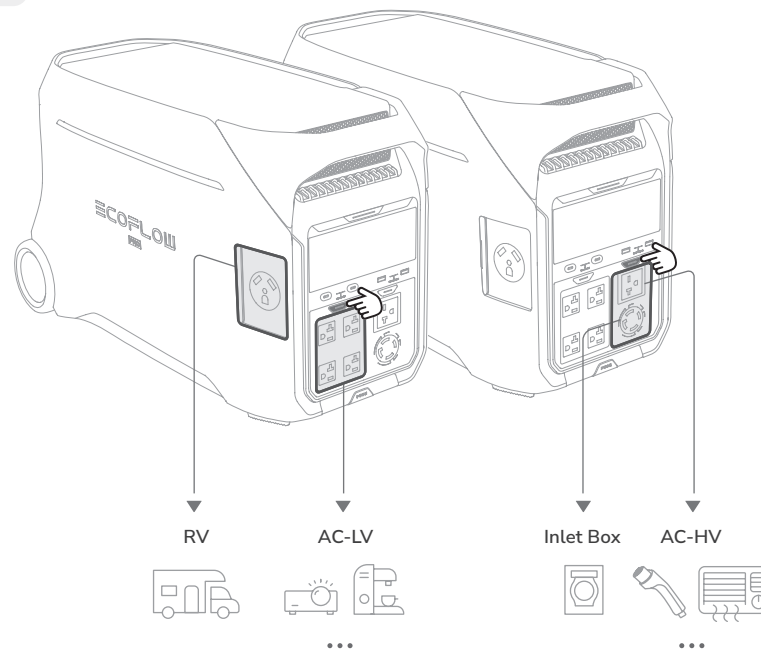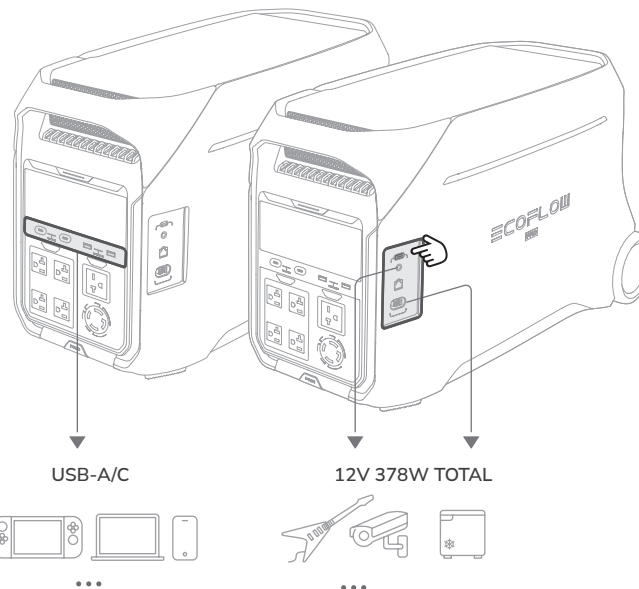

3

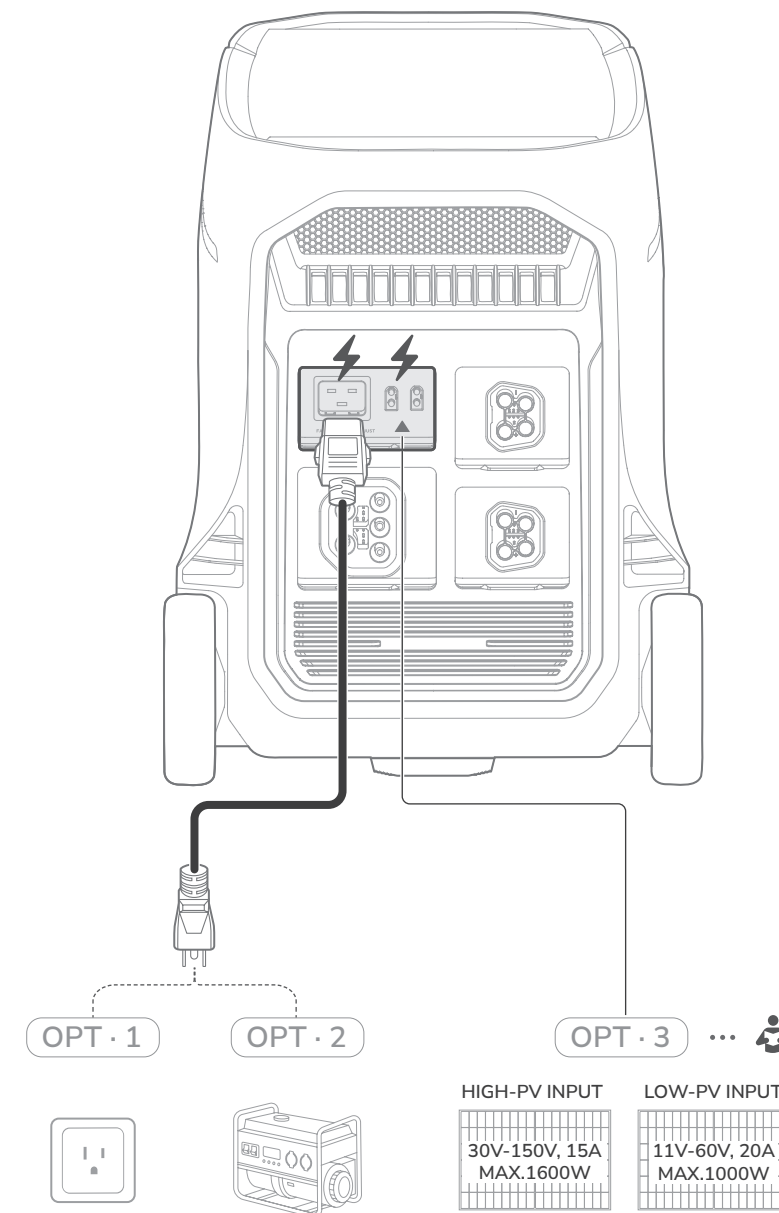

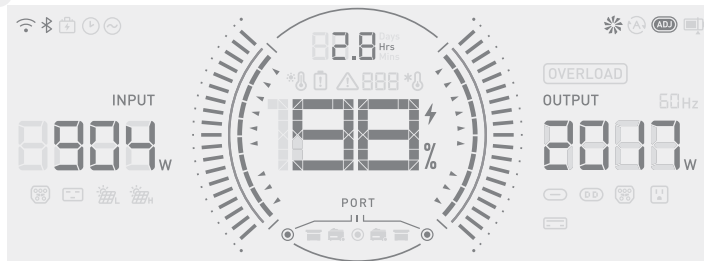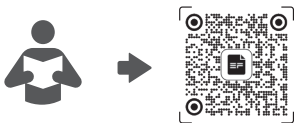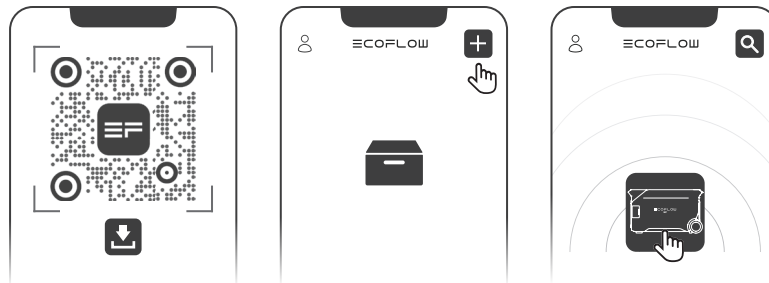


ECO FLOW

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 快速指南


V1.2



US

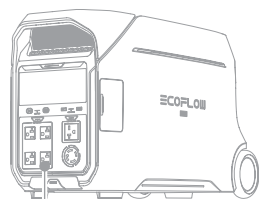


x1

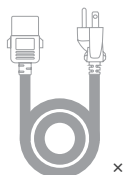

x1



x2




x1


UK



EU

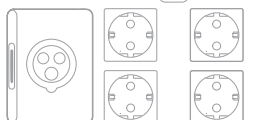

CN

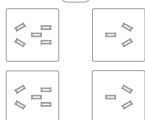


CH



AU










ZA

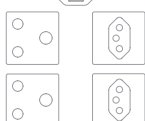

...



Raccolla carta

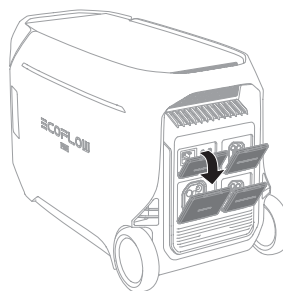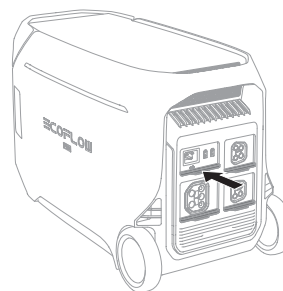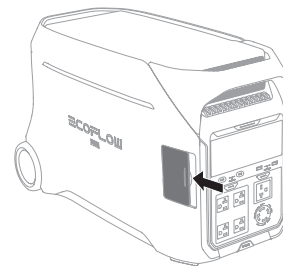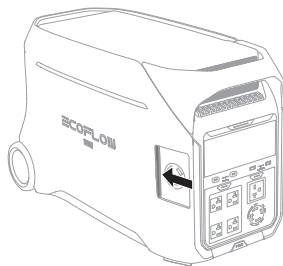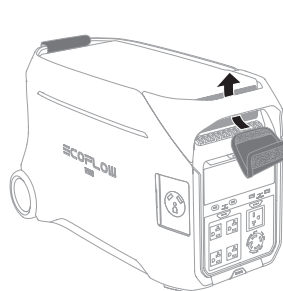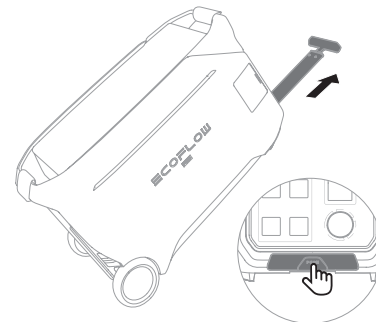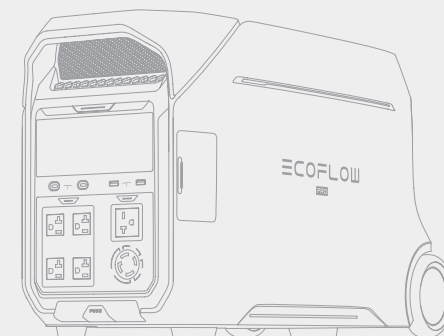

EcoFlow DELTA Pro 3 Portable Power Station

Illustrations in this documentation might look different from your product.
Les illustrations de ce document peuvent différer de votre produit.
本文档中的插图可能与您的产品外观有所区别。

For more details, check the latest user manuals or related documents.
Pour plus de détails, consultez les derniers manuels d'utilisation ou documents associés.
如需了解更多信息, 请参阅最新用户手册或相关文档。

Q <https://www.ecoflow.com/support/>



App



User Manual

© 2025 EcoFlow Inc. All rights reserved.